

ORJ-SD618 控制器说明书

(V1.1 2017-9-6)



浙江欧锐杰照明科技有限公司

感谢您使用 ORJ 产品！

为了您顺利、正确的使用本产品，请您在使用前详细阅读《使用说明书》。如有关于产品的建议或需要技术支持请与我们联系。

目 录

1	描述	3
2	ORJ-SD618 外观描述	3
2.1	ORJ-SD618 脱机播放器正视图及说明	3
2.2	ORJ-SD618 控制器尺寸图	4
2.3	控制器基本参数	5
2.4	遥控器面板外观及说明	6
3	ORJ-SD618 控制器操作说明	7
3.1	多片段脱机文件定时播放设置	7
4	ORJ-SD618 控制器按键及显示说明	7
4.1	设置 ORJ-SD618 播放片段、速度及亮度	7
4.2	ORJ-SD618 自检设置	9
5	关于 WAIT 播放模式的设置方法	错误!未定义书签。
6	ORJ-SD618 控制器硬件连接说明	9
6.1	与上位机连接方法(同步/联机模式)	错误!未定义书签。
6.2	输出接口线序	错误!未定义书签。


1 描述

ORJ-SD618 为联机脱机一体控制器，8 端口输出，每端口标准带载 512 通道，可根据实际情况进行拓展，单台控制，不可级联。SD 卡存储，外配遥控器，可实现脱机定时播放、播放片段选择、整体亮度调整、白平衡调整、播放速度调整、内置动画测试程序、RGBW 四色灯具控制等功能，极大满足了客户在应用及调试中的多种需求。

ORJ-SD618 还可以实现多台同步播放动画，控制器通过天线可以接收 BTS 基站信号，实现在多楼宇间无法连线的情况下，多台控制器同步的需求。


2 ORJ-SD618 外观描述

2.1 ORJ-SD618 脱机播放器正视图及说明

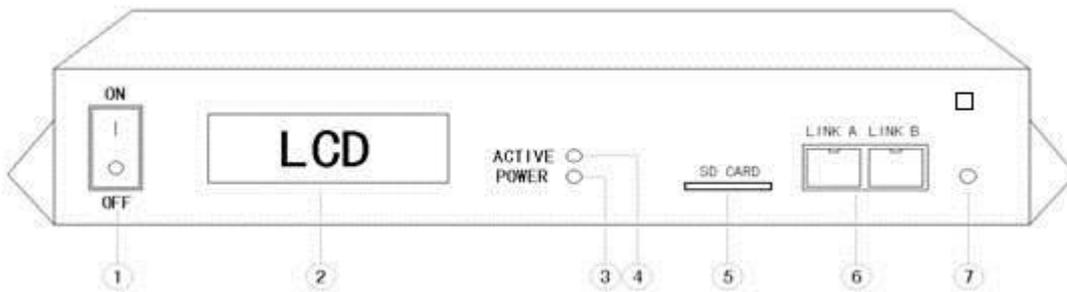


①电源开关 ②LCD 显示屏 ③电源指示灯 ④工作指示灯

⑤SD 卡插口 ⑥RJ-45 网口 ⑦红外指示灯

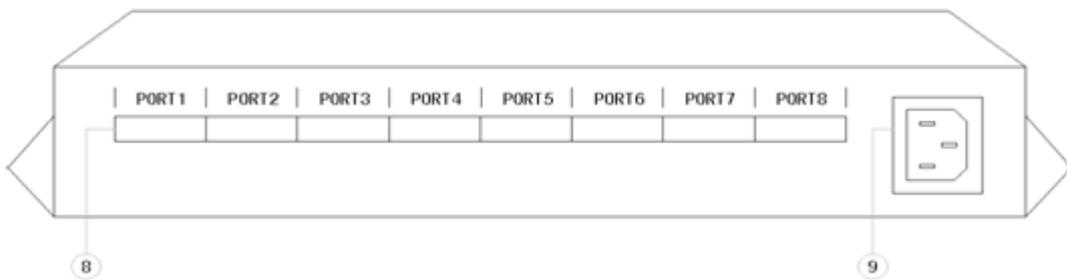


⑧端子输出口 ⑨电源插口

BTS 通讯天线

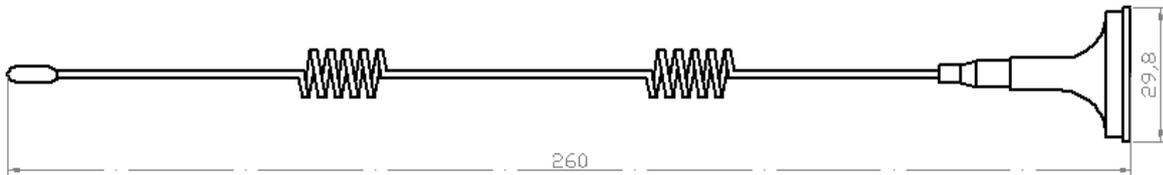


2.2 ORJ-SD618 控制器尺寸图


1、ORJ-SD618 控制器正视图

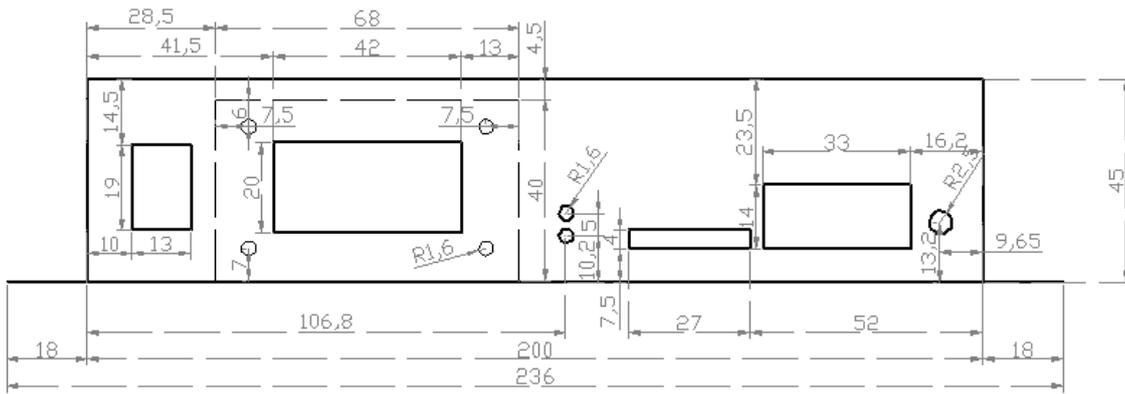

2、ORJ-SD618 控制器俯视图

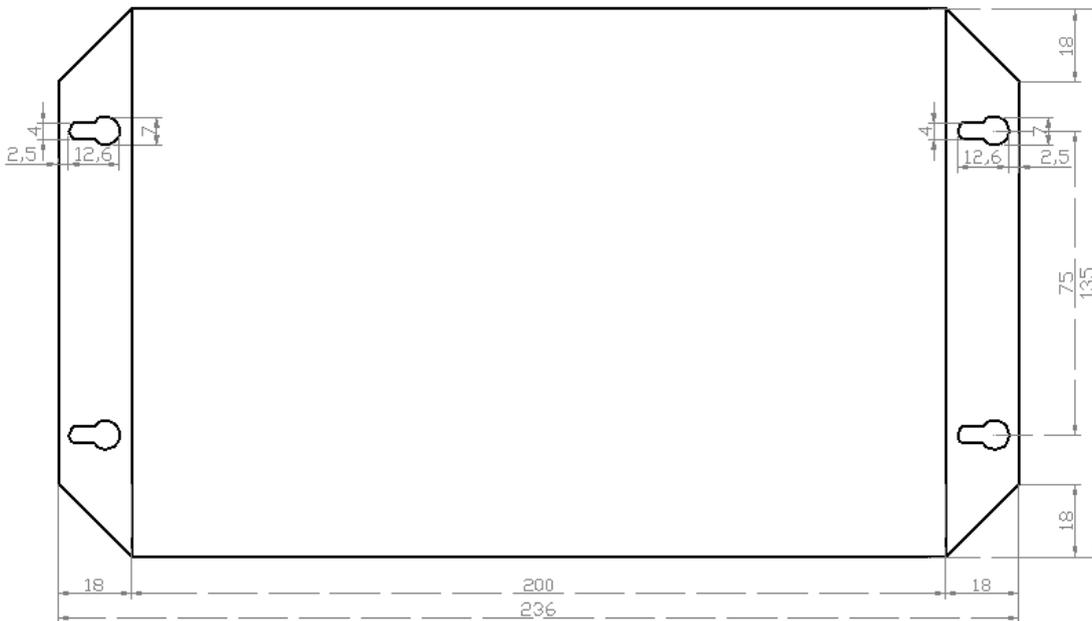

3、ORJ-SD601 控制器后视图

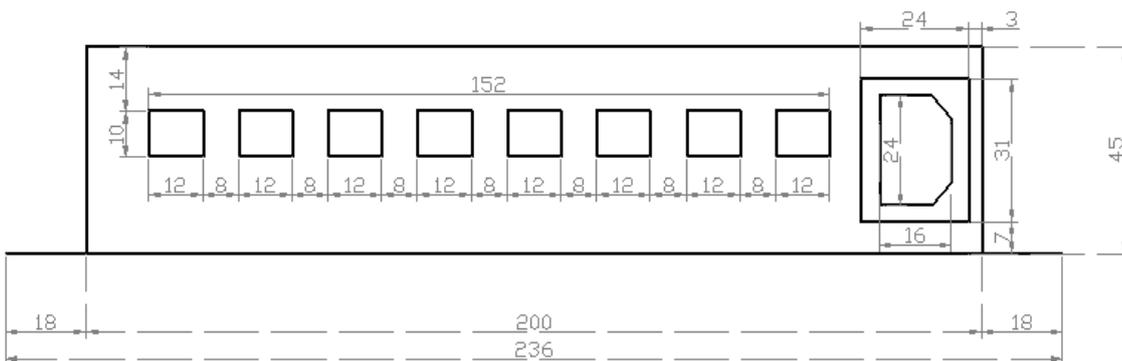

注：以上标注尺寸单位皆为毫米（mm）。

2.3 控制器基本参数

输入电压	AC 220V
额定功率	15W
长 度	23.60CM
宽 度	13.50CM
高 度	4.50CM
固定孔间距	7.50CM;21.84CM

2.4 遥控器面板外观及说明



-  设置菜单
-  自检
-  确认并保存设置
-  取消设置
-  播放及暂停
-  加
-  减
-  上一片段
-  下一片段
-  数字键

3 ORJ-SD618 控制器操作说明

3.1 多片段脱机文件定时播放设置



4 ORJ-SD618 控制器按键及显示说明

4.1 设置 ORJ-SD618 播放片段、速度及亮度

1、在 ORJ-SD618 主界面，按“菜单键”即可进入片段选择设置界面，如下图：



在此界面即可按“加减键”对播放片段进行选择，再按“确认键”即可保存设置。


2、再次按“菜单键”即可进入播放速度的选择界面，如下图：



←每秒播放的帧数


在此界面即可按“加减键”对播放速度进行设置，再按“确认键”即可保存设置。

3、再次按“菜单键”即可进入日期及时间设置界面，如下图所示：

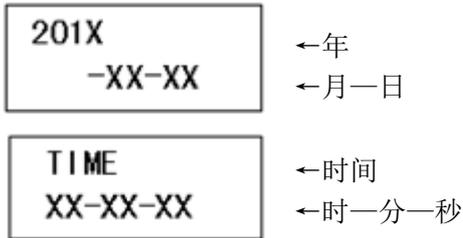

在此界面按“左右键”选择位置，按“加减键”调整其相应数值。

4、再次按“菜单键”即可进入亮度调整的设置界面，如下图所示：

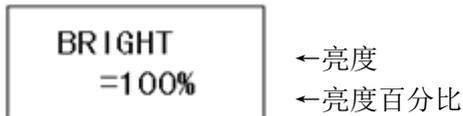

在此界面即可按“加减键”对亮度进行设置，再按“确认键”即可保存设置。


5、依次按“菜单键”可见四色通道亮度调整界面，如下图所示：



按“加减键”可分别调整 RGBW 四色通道亮度值。

注：设置过程中，依次按“菜单键”即可切换多个设置界面。在设置结束后，如果不按保存键保存，只对当前操作有效，控制器重新上电后恢复此次设置之前的状态；如果按保存键，下次开机后按此次保存的设置状态播放。

6、再次按“菜单键”即可进入控制器 ID 的设置界面，如下图所示：

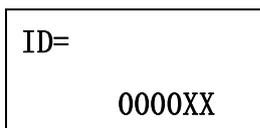

在此界面即可按“加减键”对 ID 进行设置，再按“确认键”即可保存设置。

4.2 ORJ-SD618 自检设置



注、自检过程中，依次按“自检键”即可切换多个自检模式。

5 ORJ-SD618 控制器硬件连接说明

